



## Respiradero de cimentación instalación

La solución perfecta para la ventilación de espacios reducidos en aplicaciones de nueva construcción y de remodelación. Para garantizar una instalación rápida y perfecta, siga estos fáciles pasos.


### Nueva construcción, CMU, aplicación de vertido sobre pared

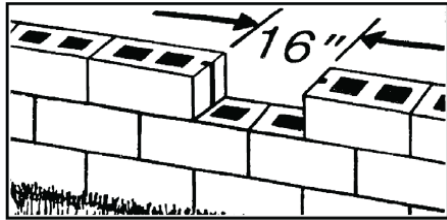


1. Mida una abertura de 16" (406 mm).

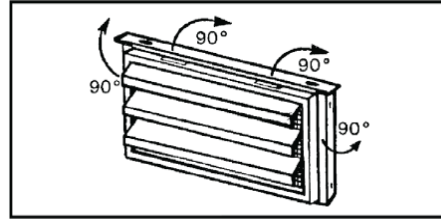

2. Doble los rebordes (3) algo más de 90° para facilitar un ajuste adecuado.

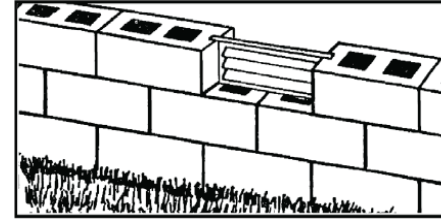


3. Ventilación descendente hacia aberturas en bloques

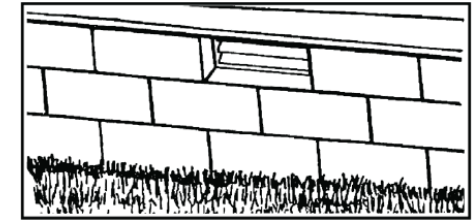


4. Rellene las uniones frontales con mortero y aplique el larguero.


### Aplicación de remodelado

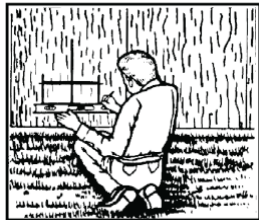


1. Elija una ubicación del respiradero. Utilizando un nivel, marque la pared con una línea horizontal y una línea vertical para garantizar la alineación a escuadra del respiradero con las tablas de forro lateral.

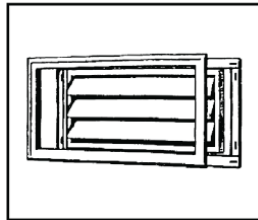


2. Retire del respiradero el aro de bloqueo.

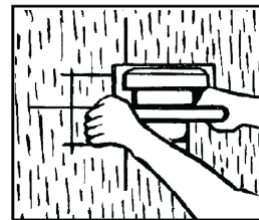


3. Corte un orificio en la pared que sea igual al tamaño del "área de ventilación" del respiradero.

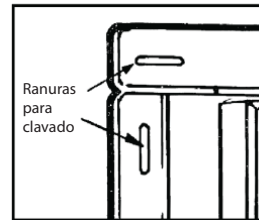


4. Clave el respiradero a la pared, a través de las ranuras previamente llenadas en el reborde de clavado.

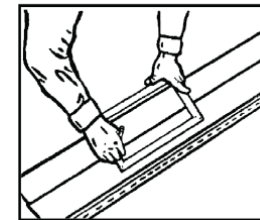

5. El aro de bloqueo puede utilizarse como guía para cortar los paneles de forro laterales. Marque en el interior del arco.

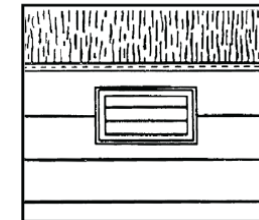


6. Al instalar el forro lateral alrededor del respiradero (es fácil si se ha quitado el aro), aplique los materiales de forro lateral a una distancia de 1/4" (6 mm) del lado del respiradero que está en la pared.

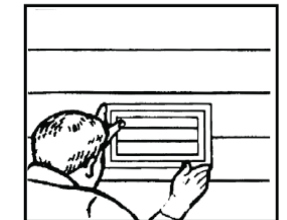


7. Después de instalar el forro lateral, fije firmemente el aro en una de las dos posiciones de bloqueo positivo para lograr un ajuste y acabado perfectos. No hay necesidad de crear canalizaciones en forma de J ni de calafatear.

# Fundamento Máster


## Aplicación de la rejilla de ventilación

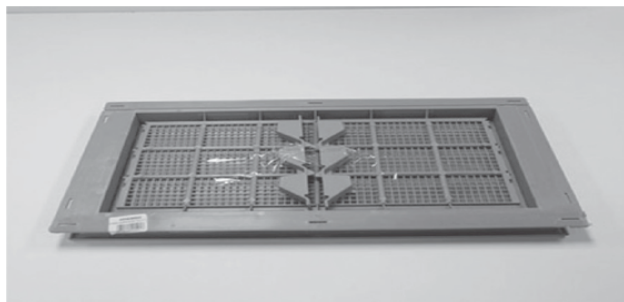


Vista posterior del respiradero.

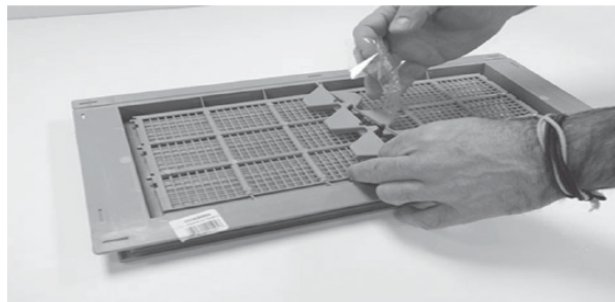

Retire las abrazaderas fijas de soporte de la parte posterior del respiradero. Nota: cada abrazadera está marcada como izquierda y derecha.

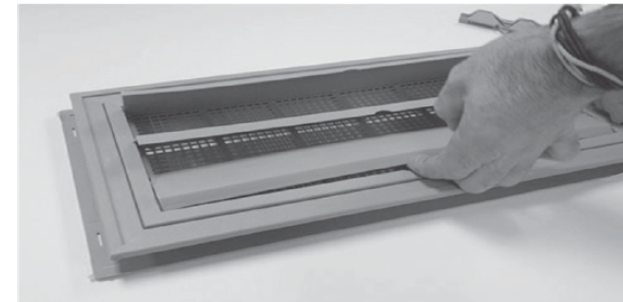

Abra las aberturas de ventilación levantándolas desde el centro.

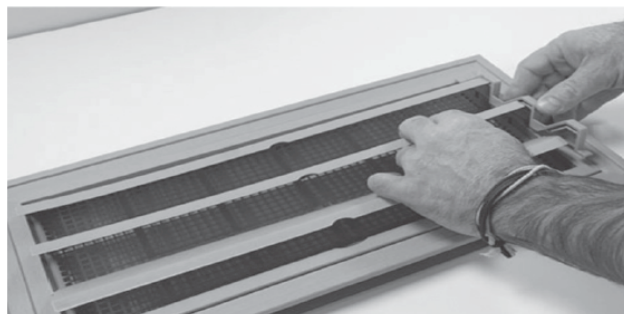

Alinee la abrazadera fija con el lado de las aberturas de ventilación y, a continuación, deslícela hasta que encaje en posición.



Retire las abrazaderas fijas de soporte de la parte posterior del respiradero. Nota: cada abrazadera está marcada como izquierda y derecha.