

Instrucciones de instalación – Conteras

Necesitará para la instalación:

Un taladro eléctrico, una broca de ¼" (6 mm), un martillo, pernos para postigos, una cizalla.

Para utilizar en cualquier superficie irregular, como: madera, aluminio, vinilo, madera prensada, ladrillo, mampostería, piedra.

Paso 1

Coloque el postigo junto a la ventana y marque la ubicación deseada contra la pared o la ventana.

Paso 2


Para asegurar unas marcas de alineación correctas, realice unas perforaciones con la broca de ¼" (6 mm) en el postigo antes de acoplarlo a la pared.

Paso 3

Con el postigo en su sitio contra la pared, realice una perforación en la pared a través del postigo, de 2½" (64 mm) de profundidad. Asegúrese de que los orificios perforados son lo suficientemente profundos para que el perno no sobresalga.

Paso 4

A continuación, coloque la contera detrás del postigo y alinéela con los orificios que se han perforado para los pernos. Recorte la contera para que encaje perfectamente en el espacio entre el reverso del postigo y la pared a los que se está acoplando.

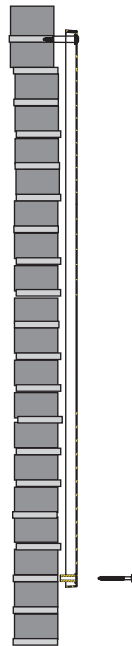

Paso 5

Una vez que haya recortado la contera a la longitud deseada y el postigo esté paralelo a la pared, introduzca el perno en el orificio perforado en el postigo, atravesando la contera y entrando en la pared. Golpee con cuidado el perno con un martillo para fijar el postigo al revestimiento. No aplique una presión excesiva, el postigo se podría deformar.

